使用上のご注意

■ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

■床暖房作動時、床面は30℃前後になりますので熱に弱いものを置かないで下さい。

■スプレー缶等を床暖房の上に置かないで下さい。内容物が膨張し、爆発や火災を招く恐れがあります。

■床暖房部分に長時間お休みにならないで下さい。低温やけどの恐れがあります。

■ソファー、テーブルなどは床から5cm以上の足がついているものをご使用下さい。こもり熱による床材の変色、変形、クラックを防げます。

■床面に水等の液体をこぼした場合は、速やかに拭き取って下さい。

■シーズンオフなど、長時間お使いにならない時は分電盤ブレーカーの電源をOFFにして下さい。

■雷が鳴り始めたら、落雷によるコントローラー等の故障を避けるため、床暖房専用ブレーカーを落とすなど事前の対策をお勧めいたします。天災によりコントローラーやシートーヒータ故障した場合、保証期間内であっても保証外となります（コントローラー取扱説明書の保証書に記載しております。無償修理規定参照のこと）

最新の施工マニュアルは、弊社サイト（http://www.octec.co.jp/）からダウンロードできます。

Octec
オクテック株式会社

本　社　〒229-0032
神奈川県相模原市矢部3丁目17-13　守市ビル
TEL：042-750-0794　FAX：042-750-0795

工　場　〒229-1137
神奈川県相模原市二本松1-24-10
TEL/FAX：042-771-0059

2009.05.15改訂

電気式床暖房
こそれび
設計/施工マニュアル

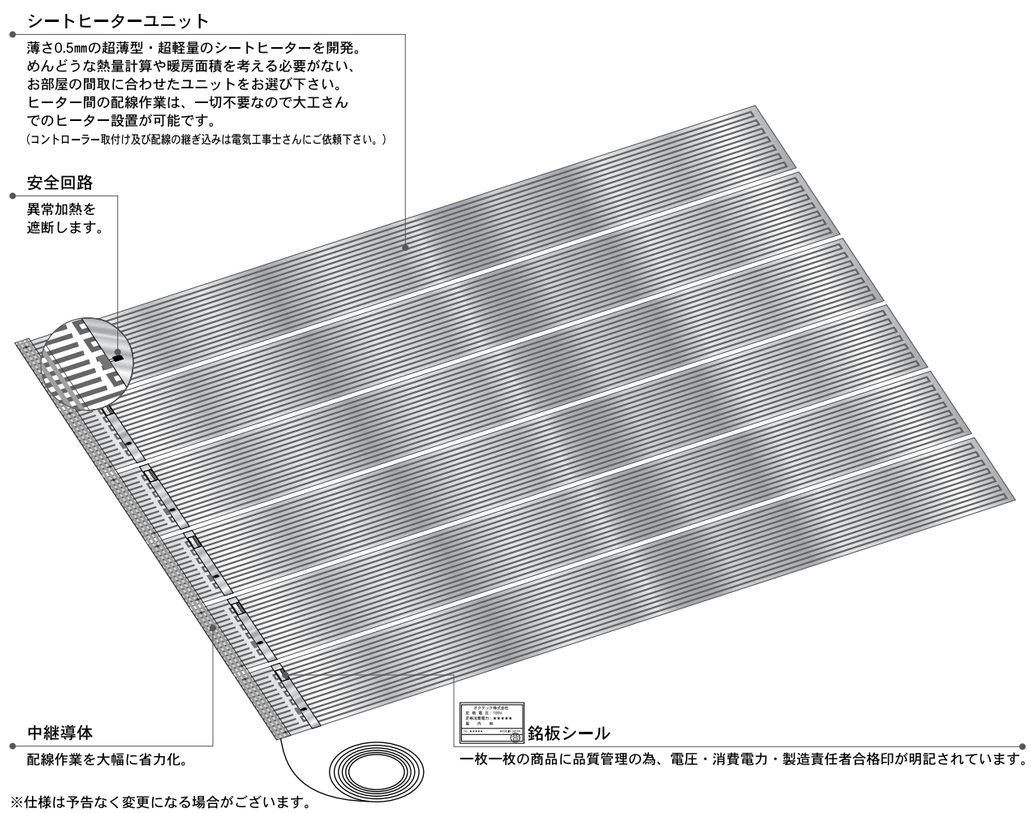

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

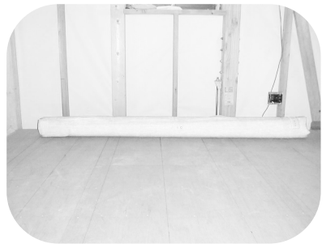
＜製品開梱前＞

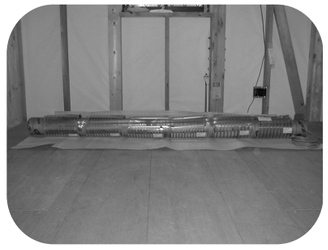
＜製品開梱後＞

Octec
オクテック株式会社